




WAARSCHUWING

Sluit onmiddellijk vóór enig gebruik de IT Pack met de bijgeleverde spiraalkabel aan op het net en laat de batterij gedurende minstens 12 uur onafgebroken laden voor het eerste gebruik.

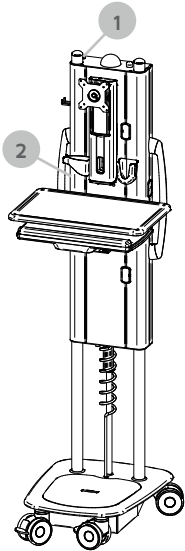

1. De ingebouwde PC kan opgestart worden met de schakelaar bovenaan de Roll-IT. Nadat het operating systeem is afgesloten kan de PC opnieuw opgestart worden door de schakelaar uit- en aan te zetten. NOTA: De LED indicator blijft actief, ook wanneer de schakelaar uit staat. De LED indicator zal enkel doven wanneer de Roll-IT in slaapmodus is gegaan door een te geringe batterijlading.

2. De hoogte van de Roll-IT is elektrisch verstelbaar. De hoog-laag schakelaar bevindt zich aan de linkerkant van het toestel.



Let op dat de wagen niet zichzelf, andere personen of objecten knelt wanneer u de hoogte instelt.

» Weergave batterij lading

Het laagspanningssysteem in de Roll-IT geeft de resterende batterijlading weer door middel van een LED indicator aan de bovenzijde van het toestel en de Battery Monitor applicatie op de desktop van de PC (enkel wanneer de applicatie geïnstalleerd is, nvt bij o.a. thin client).



De Battery Monitor applicatie openen:

1. Navigeer naar de systeem balk rechts onderaan en klik rechts op het icoon
2. "Show" opent de applicatie
3. Selecteer "Always on top" om de applicatie op de voorgrond te houden
4. "Exit" sluit de applicatie

LED indicatie (SOC = State Of Charge)



op batterij - SOC tussen 100% & 50%



op batterij - SOC tussen 49% & 20%



op batterij - SOC tussen 19% & 10%



op batterij - SOC kleiner dan 9%



op netstroom - SOC kleiner dan 100%



op netstroom - SOC gelijk aan 100%



WAARSCHUWING

In het geval dat de LED indicator niet oplicht en de PC niet kan gestart worden:
De COW controller is in slaapmodus gegaan vanwege een te lage batterijcapaciteit.
Het volstaat de Roll-IT weer met het stroomnet te verbinden.
De PC start automatisch op en de laadstatus van de batterij wordt door de Cart Controller applicatie weergegeven.

» Belangrijke richtlijnen bij het dagelijks gebruik van de Roll-IT

- Pas bij het verplaatsen van de wagen uw snelheid aan de directe omstandigheden aan. Om de controle over de wagen tijdens onverwachte situaties te behouden dient nooit sneller gereden te worden dan een normaal wandeltempo (4 tot 5 km/u).
- Gebruik de handgrepen om de wagen te verplaatsen. Verplaats de wagen nooit met behulp van de aluminium geleidingen.
- Zorg ervoor dat geen voorwerpen los op de wagen liggen tijdens het verplaatsen van de wagen.
- De maximale belasting van het werkblad bedraagt 25 kg.
- De maximale belasting van het uitschuifbaar werkblad bedraagt 10 kg.
- Zorg ervoor dat de netstekker is uitgetrokken alvorens u de Roll-IT verplaatst. Trek nooit aan het snoer. Houd bij het loskoppelen van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast.
- **Verbind de Roll-IT zo vaak als mogelijk met stroomnet. Laat de batterij dagelijks tot 100% laden.**
- Controleer bij het verplaatsen van de wagen of de remmen aan de wielen ontgrendeld zijn.

Voor volledige instructies consulteer de meegeleverde handleiding of ga naar www.belintra.com/nl/downloads.