


UBeFlex® Aufbewahrungssystem



Das modulare Aufbewahrungssystem UBeFlex® wurde mit Blick auf sehr schnelle Montage, Funktionalität, Langlebigkeit und Stabilität entwickelt. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Aufbewahrungssystem, gefertigt aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen antistatischen Kunststoffmaterialien, wodurch es sowohl in sterile Lagerung als auch nichtsterilen Räumen eingesetzt werden kann. Durch den modularen Aufbau in Spalten vom DIN D-Typ, ISO D-Typ oder ISO W-Typ, wahlweise in Kombination mit Fächern, ist das System vielseitig in diversen Abteilungen der Pflegeeinrichtung einsetzbar, von der Sterilisierungsabteilung über die Medikamentenausgabe bis hin zu Küche und Kühlzellen. Durch sein einzigartiges Design ist das System eine ergonomische und hygienische Aufbewahrungslösung und kann zudem als „Durchreiche“ eingesetzt werden.

Das neue UBeFlex® Aufbewahrungssystem lässt sich durch sein revolutionäres Design sehr schnell montieren und ist extrem flexibel, sodass der verfügbare Platz optimal nutzbar ist.

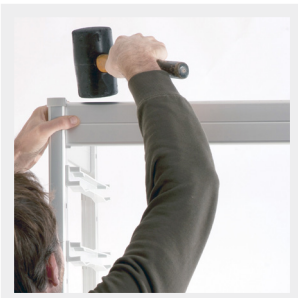

» Einfache Montage und Reinigung

Die Spalten, Verbindungssets, Laufschienen und Fachböden können schnell und einfach ohne zusätzliches Werkzeug montiert werden.

Das UBeFlex® Aufbewahrungssystem könnte einfach gereinigt und desinfiziert werden.



» Sehr modular mit Säulen und Regalen

UBeFlex® bietet umfangreiche Möglichkeiten für modulare Aufbauten. Mit Säulen "Tief" (D-Typ) oder "Breit" (W-Typ) 60 x 40 cm oder DIN 60 x 30 cm in Kombination mit Regalböden von 30 bis 180 cm (30, 60, 90, 120, 150 oder 180 cm) können Sie Ihren verfügbaren Platz optimal nutzen. Für das Regal im D-Typ können Sie zwischen Vollböden aus Kunststoff oder offenen Regalen aus verchromtem Stahl wählen. Die offenen Regale können mit Fachböden ausgestattet werden.



» Äußerst belastbar

In Säulenordnung hat UBeFlex® eine Tragfähigkeit von 25 kg pro Läuferpaar und in Regalanordnung maximal 15 kg pro Regalelement. Für Details, siehe technisches Datenblatt.



» Beidseitig nutzbar

Aufgrund des einzigartigen Designs, bei dem keine Verstärkung auf der Rückseite erforderlich ist, kann der UBeFlex® auch in einem "pass-through" set-up verwendet werden und ist somit von beiden Seiten zugänglich.

Wenn Sie einen Rückseitenschutz am Regal wünschen, können Sie zusätzliche Profile als Schließprofile verwenden, um ein Durchrutschen von Paketen zu vermeiden.



» Stationäre und mobile Ausführung

Die UBeFlex® Spalten sind in einer stationären Ausführung mit 26 nutzbaren Führungspositionen pro Spalte und in einer mobilen Ausführung mit 24 nutzbaren Führungspositionen pro Spalte erhältlich. Ungenutzte Positionen könnten mit Kunststoffkappen abgedeckt werden. Die stationäre Variante hat höhenverstellbare Füße, um Unebenheiten in Bodenbelägen, auszugleichen. Die mobile Ausführung ist mit kleinen Lenkrollen (Ø 50 mm) ausgestattet und somit zur Bodenreinigung leicht zu bewegen.



» Optimale Beschriftung

Einrastende Etikettenhalter mit einem neuen eigenen Entwurf für die Fächer. Die Halter lassen sich einfach an einer beliebigen Position vorn am Fachboden einrasten und können mit einem Einsatz versehen werden. Da diese Etikettenhalter nicht über den Rand des Fachbodens vorstehen, lassen sich ungehindert größere Pakete oder Behälter von den Fachböden nehmen. Für die Spalten gibt es spezifische Etikettenhalter, die auch einfach auf die Profile geklickt werden können. Alle Versionen sind weiter hinten zu finden.



» Kennzeichnung

Wahlweise lässt UBeFlex® sich mit farbigen PVC-Leisten (verpackt pro 10 Stück) als Ersatz für die grauen Standardprofile versehen, zum Personalisieren der Aufbewahrung nach Abteilungen oder z. B. für die Farbcodierung nach Fachgebieten bei der Aufbewahrung in der Sterilisierungsabteilung.

» Neue einrastende Laufschienen


Durchdachtes Design der Kunststoff-Laufschienen zum einfachen Montieren und schnellen Versetzen bei Bedarf. Die Laufschienen sind als Sets mit 10 Paaren verpackt.



1. Bringen Sie die Laufschienen in die korrekte Position. Vergewissern Sie sich, dass beide Stifte korrekt eingeführt wurden.



2. Drücken Sie die Laufschiene gegen den Stellrahmen und lassen Sie den Rand sicher einrasten.

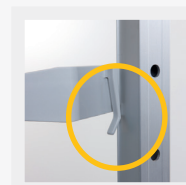

3. Vergewissern Sie sich, dass der Rand korrekt über der Kante des Stellrahmens einrastet.

» Beispiel für den Anbau


Ein modulares UBeFlex®-Ablagesystem besteht aus zwei Stange und einem Verbindungssatz. Ein Verbindung umfasst vier Verbindungselemente, über die die Stange miteinander verbunden werden. Um diese Konfiguration zu erweitern, benötigen Sie eine zusätzlichen Stange und einen Verbindung. Was die Optionen betrifft, sind die Möglichkeiten endlos.




» Kombinieren von Regalteilen gleicher Tiefe

Für das Füllen von Regalteilen gleicher Tiefe gibt es endlose Möglichkeiten. Sie können aber auch Regalteile verschiedener Breite miteinander verbinden. Die genauen Abmessungen finden Sie auf der nächsten Seite.


» Einrichtung mit Laufschienen

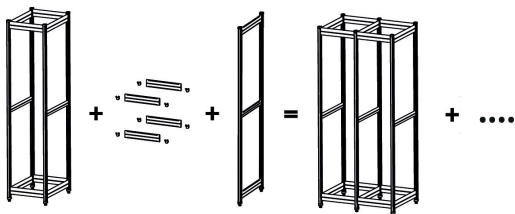

» Einrichtung mit Laufschienen und Regalen

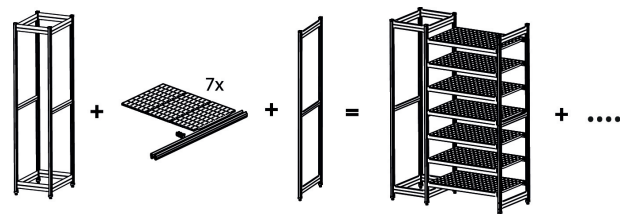

» Einrichtung mit Regalen

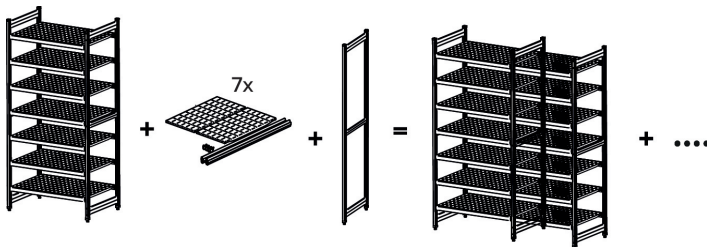


In bestimmten Konfigurationen sind **Klemmen für Verbindungssätze** und **Rückenverstärkung** erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Verkäufer danach fragen.

- Die Klemmen für Verbindungssätze werden standardmäßig mit beweglichen Ständern geliefert, für die feststehenden Ständer können diese bei Bedarf separat bestellt werden.
- Für Konfigurationen mit weniger als 3 Säulen und für einige "Schwerlast" -Anwendungen ist immer eine Rückenverstärkung erforderlich.

» UBeFlex® Regalen

Jedes Regal des UBeFlex® Lagersystem besteht aus zwei Profilen, auf denen die Platten positioniert werden. Das Gestell bildet das Regal, auf dem Waren platziert werden können.

Abhängig von der Breite und Anzahl der Regalplatten sind verschiedene Profile mit unterschiedlichen Längen erforderlich.

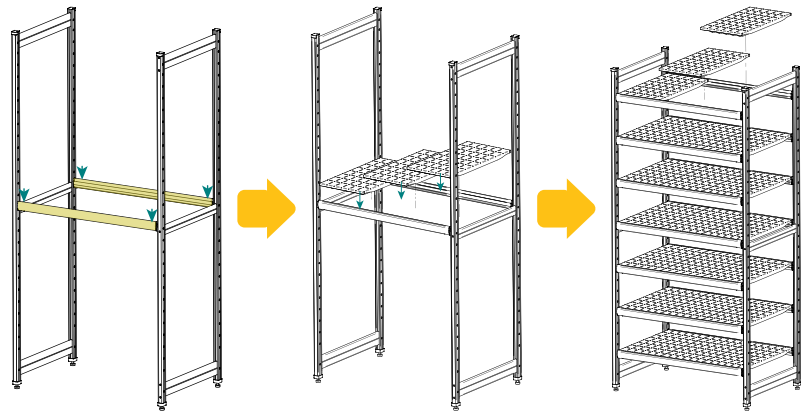

» Schließprofile an die Hinterseite

Die Profile der Regale können auch als Schließprofile an der Hinterseite verwendet werden. Mit dieser Verwendung wird die Hinterseite blockiert und die Pakete können nicht aus den Regalen rutschen.



» Berechnung des Materials

Mit Hilfe der folgenden Maße können Sie das Gesamtmaß Ihres Regales ausrechnen. Beginnen Sie mit einem **Regalsegment**, das sie dann mit einem oder mehreren **Regalständern** ergänzen. Regalsegmente ISO D-Typ und ISO DIN-Typ können kombiniert werden. Gemischte Regalreihen aus Segmenten mit Laufschiene und Segmenten mit Fachböden sind ebenfalls möglich, so lange sie dieselbe Tiefe haben.

» Einrichtung mit Laufschiene

Type	Stationär	Regale mit Rollen (max. 5 verbundene Segmente)
ISO D-Typ - Regalsegment	482 mm	496 mm
ISO D-Typ - Regalständer	448 mm	455 mm
DIN D-Typ - Regalsegment	382 mm	396 mm
DIN D-Typ - Regalständer	348 mm	355 mm
ISO W-Typ - Regalsegment	682 mm	696 mm
ISO W-Typ - Regalständer	648 mm	655 mm

» Einrichtung mit Regalen

Type	Stationär	Regale mit Rollen (max. 5 verbundene Segmente)
Shelving 300 mm - Regalsegment	365 mm	379 mm
Shelving 300 mm - Regalständer	331 mm	338 mm
Shelving 600 mm - Regalsegment	665 mm	679 mm
Shelving 600 mm - Regalständer	631 mm	638 mm
Shelving 900 mm - Regalsegment	965 mm	979 mm
Shelving 900 mm - Regalständer	931 mm	938 mm
Shelving 1200 mm - Regalsegment	1265 mm	1279 mm
Shelving 1200 mm - Regalständer	1231 mm	1238 mm
Shelving 1500 mm - Regalsegment	1565 mm	1579 mm
Shelving 1500 mm - Regalständer	1531 mm	1538 mm
Shelving 1800 mm* - Regalsegment	1865 mm	-
Shelving 1800 mm* - Regalständer	1831 mm	-

* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.



» UBeFlex® Aufbewahrungssystem



» Stationäre Stange

Bestellnummer	Beschreibung	Tiefe	Höhe
16010 00091	ISO und DIN D-Typ	600 mm	2040 mm
16010 00037	ISO W-Typ	400 mm	2040 mm
16010 00066	Wandfixierung (inklusive Schraube)		
16010 00095	Bodenfixierung - Edelstahl (inklusive Schrauben)		



» Stange mit Laufrollen*

Bestellnummer	Beschreibung	Tiefe	Höhe mit Laufrollen
16010 00038	ISO und DIN D-Typ	600 mm	1960 mm
16010 00039	ISO W-Typ	400 mm	1960 mm

* Nur zur Bodenreinigung leicht zu bewegen. Für offenen/geschlossenen internen und externen Transport finden Sie unter www.belintra.com verschiedenen Lösungen.




» Verbindungssätze

Bestellnummer	Beschreibung	Breite
16010 00040	ISO D-Typ	400 mm
16010 00041	ISO W-Typ	600 mm
16010 00042	DIN D-Typ**	300 mm
16010 00097	XS D-Typ	280 mm



» Obere oder untere Regalplatte für Ständer mit Schienen

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
16010 00030	ISO D-Typ	400 x 600 mm
16010 00031	ISO W-Typ	600 x 400 mm
16010 00065	DIN D-Typ	300 x 600 mm

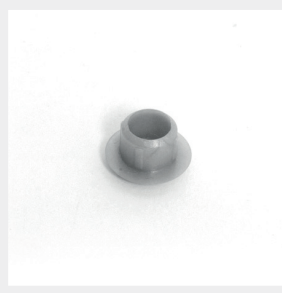

» Abdeckkappe für unbelegte Positionen

Bestellnummer	Beschreibung
99010 00020	100 Stck./Beutel

** Zum Nutzen in Kombination mit D-Typ Stangen und DIN D-Typ Laufschielen. Einfüllung mit Sterisystem® Perfo-Safe® Drahtfachböden und -Körben DIN (300 x 600 mm).

» UBeFlex® Aufbewahrungssystem



» "Click"-Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer	Beschreibung	Art der Laufschiene	Länge
16010 00011	ISO D-Typ	U+L-Laufschiene	600 mm
16010 00012	ISO W-Typ	U+L-Laufschiene	400 mm



» DIN D-Typ Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer	Beschreibung	Art der Laufschiene	Länge
16010 00068	DIN D-Typ	L-Laufschiene	600 mm



» Laufschienen mit Nylon-Drehstiften*

Bestellnummer	Beschreibung	Befestigung
14005 00005	ISO D-Typ, abgeschrägt	Drehstift
14005 00006	ISO W-Typ, abgeschrägt	Drehstift

* Auf Anfrage



» Katheter Korb (Ohne Teiler)

Bestellnummer	Beschreibung
16002 00020	ISO D-Typ - Ausgestattet mit Teleskopführungen und Gestell

» UBeFlex® Aufbewahrungssystem



» Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867580	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867581	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867582	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867583	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867584	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm

* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.



» Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867590	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867591	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867592	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867593	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867594	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm

* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.



» UBeFlex® Set von Profilen für Regale

Bestellnummer	Beschreibung	
16010 00085	Set von Profilen für Regal 300 mm	Inklusief Haken und Kappen, kann auch wie Schließprofile verwendet wurden.
16010 00086	Set von Profilen für Regal 600 mm	
16010 00087	Set von Profilen für Regal 900 mm	
16010 00088	Set von Profilen für Regal 1200 mm	
16010 00089	Set von Profilen für Regal 1500 mm	
16010 00090	Set von Profilen für Regal 1800 mm*	

* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.



» UBeFlex®-Regale - ohne Profilen

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
16010 00008	D-Typ volles Regal aus Kunststoff	300 mm B x 600 mm T
16010 00009	W-Typ volles Regal aus Kunststoff	300 mm B x 400 mm T
16010 00071	D-Typ offenes Regal aus verchromtem Stahl	300 mm B x 600 mm T

» UBeFlex® Aufbewahrungssystem



» UBeFlex® D-Typ Teiler aus verchromtem Stahl

Bestellnummer

16010 00069



» Etikettenhalter für Regal - Querformat

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
---------------	--------------	-----------

16010 00015	Etikettenhalter	-
15008 00021	Einsatz	60 x 40 mm



» Stufenloser Etikettenhalter für Klebeetiketten für Pfosten - Hochformat

Bestellnummer	Beschreibung
---------------	--------------

16010 00121	Stufenloser Etikettenhalter
-------------	-----------------------------



» OptiScanBan®-Etikettenhalter für UBeFlex®/UBeTrack™-Regale

Bestellnummer	Beschreibung
---------------	--------------

16010 00123	OptiScanBan®-Etikettenhalter
-------------	------------------------------



» Farbigen PVC-Leisten für Stangen

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung	Länge
---------------	-------	--------------	-------

16010 00076	Rot	Von 10 gepackt	2021 mm
16010 00077	Orange	Von 10 gepackt	2021 mm
16010 00078	Blau	Von 10 gepackt	2021 mm
16010 00079	Grün	Von 10 gepackt	2021 mm

» UBeFlex® Aufbewahrungssystem



» Geschlossener Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe* (MBK: 100 St)

Bestellnummer	Beschreibung	Höchstgewicht	Außenmaße
16002 00014	DIN D-Typ	15 kg	300 x 600 mm
16010 00066	Wandfixierung für Stange		

* Nur in Verbindung mit Wandfixierung nutzbar. Maximal montieren bis zu 1 Meter Höhe.



» Offener Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe*


Bestellnummer	Beschreibung	Höchstgewicht	Außenmaße
16002 00008	ISO W-Typ	15 kg	600 x 400 mm
16002 00012	ISO D-Typ	15 kg	400 x 600 mm
16010 00066	Wandfixierung für Stange		

* Nur in Verbindung mit Wandfixierung nutzbar. Maximal montieren bis zu 1 Meter Höhe.




» Klemmen für Verbindungssätze

Bestellnummer	Beschreibung
16010 00124	Standardmäßig mit beweglichen Ständern geliefert, für die feststehenden Ständer diese bei Bedarf separat bestellen

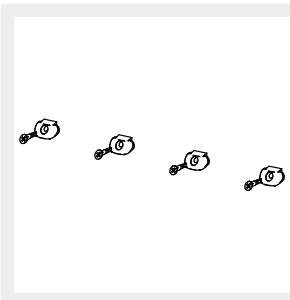

» Klemmen für Verbindungssätze in Kombination mit obere/untere Regalplatte

Bestellnummer	Beschreibung
16010 00125	Standardmäßig mit obere/untere Regalplatte geliefert

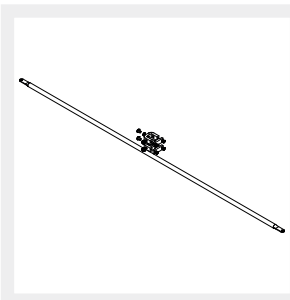

» Rückenverstärkungssatz

Bestellnummer	Beschreibung
16010 00104	Für bestimmte Konfigurationen erforderlich